







dhacel

MANUAL DH 101 B



BOTONES

| | |
|--|---|
|  | ENTER. Pulsando y manteniendo, accede a los menús. Pulsando y soltando, accede al próximo parámetro |
|  | UP. Aumenta el valor del parámetro mostrado en el display. Manteniendo, aumenta la velocidad de variación. |
|  | DOWN. Disminuye el valor del parámetro mostrado en el display. Manteniendo, aumenta la velocidad de variación. |
|  | RESET. Vuelve al estado normal. |

OPERACIONES BÁSICAS

El instrumento comienza a operar luego de 30 segundos de conectado. Pulsando sucesivamente el botón ENTER se accede a los parámetros operativos.

| | |
|------------------|---|
| NORMAL | El instrumento indica en el display superior el valor medido y en el display inferior el Set Point, o el mensaje \overline{PAn} si esta en modo manual. |
| SET POINT | SP : set point operativo. |
| ALARMAS | A : Los botones UP y DOWN permiten cambiar el valor de la alarma. El botón ENTER pasa al parámetro siguiente. |

MENÚS

Pulsando y manteniendo en forma repetida el botón ENTER se pasa del estado normal a los diferentes menús

| | |
|-------|---|
| cod | Código. Es necesario colocar mediante los botones UP y DOWN el valor del código, para permitir el pasaje al menú siguiente. El código inicial es 0 y puede ser alterado en el parámetro $SEtC$ del menú SEt . |
| tun | Parámetros del lazo de control PID |
| cAL | Parámetros de calibración y medición |
| SEt | Parámetros de modo de función. |
| L | Parámetros de límite |

| MENÚ tun | | |
|---------------|--------------------------|---|
| Param | Valores | Detalles |
| rES | +/- 9999 °C | Reset. Desplazamiento de la histéresis o banda proporcional referente al SP |
| Pr | .1 A 50 | Periodo de la salida PWM. Y selección de salida analógica PnL |
| Ab H | +/- máximo del sensor °C | Amplitud de la banda proporcional o de la histéresis. Cambio de modo proporcional (valores positivos) a ON-OFF (valores negativos) Ab : amplitud de banda operativa. En auto sintonía automática, es el valor inicial del Ab antes de la auto sintonía. |
| in | 0 A 1000 seg. | Constante de tiempo de integración. in : tiempo de integración operativo. En auto-sintonía automática, es el valor inicial de la in antes de la auto sintonía. |
| dr | 0 A 600 seg. | Constante de tiempo de derivación. dr : tiempo de derivación operativo. En auto-sintonía automática, es el valor inicial de la dr antes de la auto sintonía. |
| AbA HA | +/- máximo del sensor °C | Amplitud de la banda proporcional o de la histéresis de las alarmas. Cambio de modo proporcional (valores positivos) a ON-OFF (valores negativos). |
| SEt | $SEton$ | Inicia el proceso de auto sintonía. Al finalizar pasa a oFF automáticamente |
| | oFF | Proceso de auto sintonía desactivado o finalizado |

| MENÚ cAL | | | |
|------------|--|---|---|
| Param | Valores | Detalles | |
| SEn | Jb | J, -130.0 +790.0 | |
| | JR | J, -130 +790 | |
| | n | N, -110.0 +1300.0 | |
| | Hb | K, -110.0 +1300.0 | |
| | HR | K, -110 +1300 | |
| | S | S, -31 +1722 | |
| | r | R, -31 +1728 | |
| | b | B, -31 +1728 | |
| | t | T, -167.0 +382.0 | |
| | Pt | Pt100, -100.0 +450.0 | |
| | L | L $Ln1$ | $Ln1$: -10 +50mV, Indic: -1999 +9999 |
| | | L $Ln2$ | $Ln2$: -10 +50mV, Indic: -199.9 +999.9 |
| | | L $Ln3$ | $Ln3$: -10 +50mV, Indic: -19.99 +99.99 |
| | | L $Ln4$ | $Ln4$: -10 +50mV, Indic: -1.999 +9.999 |
| | n LU | -20.00 a +50.00 mV | |
| | h h \overline{u} \overline{n} | 0.0 a 100.0 % | |
| oFS | +/- 9999 | Cero. El valor se suma a la indicación | |
| gAn | +/- 9999 | Ganancia. El valor se multiplica por la indicación | |
| F L | 0- 100 seg. | Filtro. Constante de tiempo. | |
| PnL | 0 | Valor inferior del rango de la retransmisión de señal | |
| PnH | 100 | Valor superior del rango de la retransmisión de señal | |

| MENÚ SEt | | |
|------------|----------|---|
| Param | Valores | Detalles |
| c | cAL | Control de calefacción. Salida conectada con temp. menor al SP |
| | rEF | Control de refrigeración. Salida conectada con temp. mayor al SP |
| | PAn | Salida manual. |
| A | E | Exceso. Actúa cuando el valor medido es superior al valor del SP |
| | d | Defecto. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor del SP |
| | $ErEt$ | Exceso Retenido. Actúa cuando el valor medido es superior al valor. Queda retenido y desconecta reseteando manualmente. |
| | $drEt$ | Defecto Retenido. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor. Queda retenido y desconecta reseteando manualmente. |
| | $dblP$ | Defecto Bloqueada. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor. Queda desactivado desde la conexión del instrumento hasta que el valor medido pase por primera vez al de alarma. |
| | rEt | Selecciona esa salida como salida de retransmisión de señal. El instrumento debe tener insertada en esa posición una placa de salida analógica. El rango se selecciona con los parámetros PnL y PnH . |
| AL | rEL | Alarma Relativa. Actúa en el valor A de alarma sumado al SP de control independiente de integral y derivada. |
| | AbS | Alarma Absoluta. Actúa en el valor A de alarma. |
| | $rEFr$ | Alarma Refrigeración. Actúa en el valor A de alarma sumado al centro de la banda proporcional de control, que depende de la integral y derivada. |
| | bAn | Alarma de Banda. Actúa alrededor del SP de control, dentro o fuera de una banda del ancho del valor A de alarma. |
| | SG | No se usa en esta versión |
| | CoL | No se usa en esta versión |
| UEr | bL | Para uso futuro. |
| id | 0 A 255 | Dirección del instrumento para la comunicación con computador |
| $SEtC$ | 0 A 9999 | Valor del código que libera el acceso a los parámetros |

MENÚ L

| Param | Valores | Detalles |
|-------|--------------------|--|
| L | Min o Max de SEn | Valor mínimo de set point. L : mínimo de SP |
| LS | Min o Max de SEn | Valor máximo de set point. LS : máximo de SP |
| P | 0- 100 % | Potencia mínima de salida. |
| PS | 0- 100 % | Potencia máxima de salida. |

Salida de control analógica

Para tener salida de control analógica, es necesario programar el valor PnL del parámetro Pr en el menú tun y colocar una placa de salida analógica en esa posición. El rango es de 0 a 10 V o de 0 a 20 mA según sea la placa de salida conectada.
Para obtener rango de 4 a 20 mA o de 2 a 10 Vcc es necesario programar 25% en el parámetro P del menú L .

Auto sintonía

Ajuste automáticamente los parámetros: Ab , in , dr . Puede ser Manual o Automática. Se habilita, accediendo al parámetro SEt del menú tun , y colocando el valor en On .
El modo de control cambia para ON-OFF. La temperatura oscilara en forma lenta entre un máximo y un mínimo. Hasta alcanzar el primer mínimo, el display indicara SEt . Entre este y el próximo máximo indicara SEt y así sucesivamente hasta llegar a SEt . En este punto el controlador calculara los valores de PID y los grabara volviendo automáticamente al modo de funcionamiento normal.
Después de la auto sintonía, se puede ingresar al menú tun y hacer una lectura de los nuevos valores calculados Ab , in y dr .

Modo manual

El controlador puede trabajar variando la potencia de salida de forma manual independiente de la temperatura medida y del SP .
El modo manual se selecciona colocando PAn en el parámetro c del menú SEt .
La potencia puede ser ajustada manualmente mediante el parámetro Pat que aparece despues del SP cuando el instrumento esta en modo manual.

Salida de retransmisión

Cualquiera de las alarmas puede trabajar como salida de retransmisión del valor medido.
Para esto es necesario programar el valor rEt en el parámetro AL independiente y colocar una placa de salida analógica en esa posición de alarma.
El rango se selecciona con los parámetros PnL (valor de indicación para salida 0) y PnH (valor de indicación para salida máxima) del menú cAL .
El valor mínimo es siempre 0. El valor máximo puede ser 20mA o 10Vcc según la placa de salida colocada.

Especificaciones Técnicas

A) Medición:

Ajuste de cero y ganancia para las escalas lineales
Fuente aislada de 15Vcc para alimentación de sensores (opcional).

Sensores y escalas: Sensor seleccionable por el usuario entre:

| | | |
|-------------------------|--------|--|
| Termopar Jb | -130.0 | +790.0 °C |
| Termopar J | -130 | +790 °C |
| Termopar N | -31 | +1300 °C |
| Termopar Kb | -110.0 | +1300.0 °C |
| Termopar K | -110 | +1300 °C |
| Termopar S | -31 | +1722 °C |
| Termopar R | -31 | +1728 °C |
| Termopar B | -31 | +1728 °C |
| Termopar T | -167.0 | +382.0 °C |
| Sensor Pt | -100.0 | +450.0 °C (3 hilos) |
| Lin 1, Lin2, Lin3, Lin4 | -1999 | +9999 para entrada de -10 a +50 mV (cambia punto decimal) |

Precisión: 0.5% del alcance

Compensación de Junta Fria y resistencia de cables: Atenuación de 20 veces del efecto de la temperatura ambiente en termopar y de la resistencia de los cables en Pt100.
Filtro electrónico de entrada: cinco constantes de tiempo.

B) Salida de control:

Límite máximo y mínimo del set point ajustable

Límite máximo y mínimo de la potencia de salida ajustable.

Tipos de salida: Placas de salida modulares intercambiables de los siguientes tipos:

Relé con contactos de 220V 2A, PWM de 0 a 15Vcc optoaislado,

Analógica de 0-10Vcc optoaislada, Analógica de 4-20mA optoaislada.

Acción de la salida: Calentamiento, Enfriamiento, Manual.

Histéresis: 0 a 100% de la escala

Ancho de Banda Proporcional: 0 a 100% de la escala.

Integral: 0 a 1000 seg.

Derivada: 0 a 600 seg.

Frecuencia de PWM: de .1 a 50 seg. por ciclo.

Auto sintonía: Sistema de cinco puntos. Método Ziegler e Nichols modificado.

C) Salidas auxiliares (alarma):

La salida auxiliar puede trabajar en modo On-Off o proporcional lo que permite su uso como alarma o salida para registro o medición externa.

Tipos de salida: Placas de salida modulares intercambiables de los siguientes tipos:

Relé con contactos de 220V 2A, PWM de 0 a 15V optoaislado,

Analógica de 0-10Vcc optoaislada, Analógica de 4-20mA optoaislada.

Modos de accionamiento como alarma: Por exceso (máxima) o defecto(mínima) con o sin retención. Programable para actuar en los siguientes casos: Absoluta, Relativa al set point, Enfriamiento, Banda, Segmento (para Rampas y Mesetas), Fin de ciclo (para Rampas y mesetas)

Histeresis (ON-OFF): 0 a 100% de la escala

Ancho de Banda: 0 a 100% de la escala

Frecuencia de PWM: .1 a 50 seg. por ciclo.

D) Salida serie:

Padron RS232 o RS485. Velocidad: 9600 baud. Protocolo Modbus. (opcional)

E) Otras características:

Código para bloqueo de acceso a los parámetros

Cuatro niveles de acceso para operador

F) Características Generales:

Alimentación: 12 a 24 Vca/Vcc y de 110 a 240 Vca 6W

Dimensiones: 48 X 96 X 94 mm

Diagrama de Navegación DH-101 B




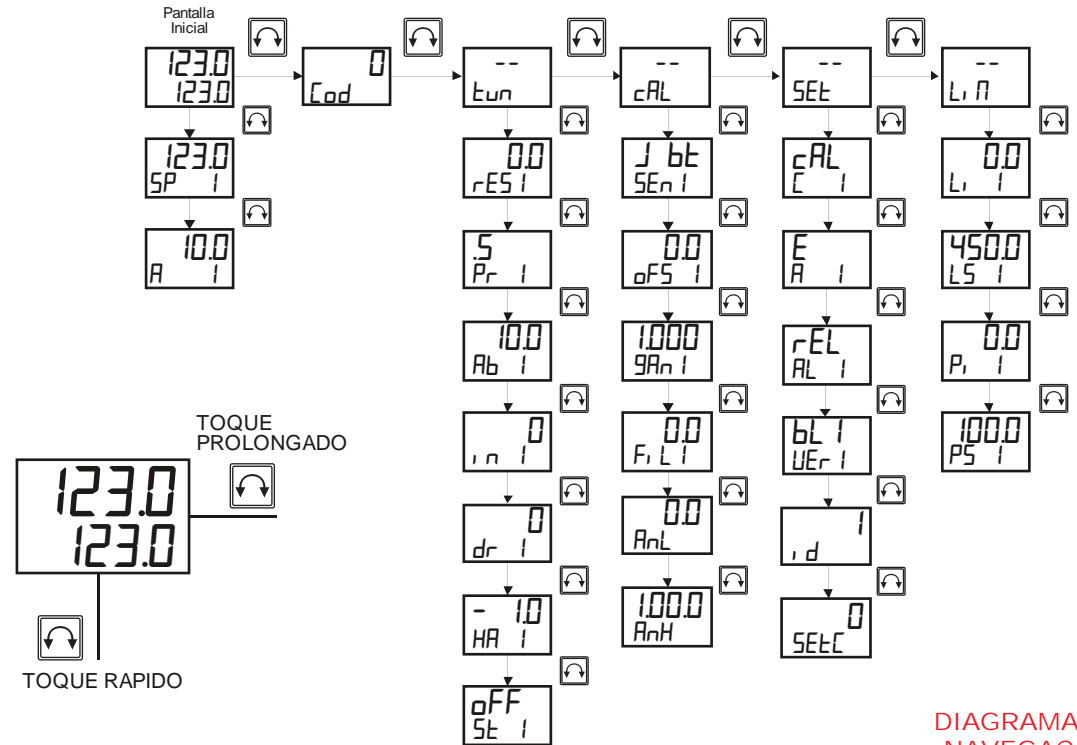


DIAGRAMA DE NAVEGACION POR CANAL

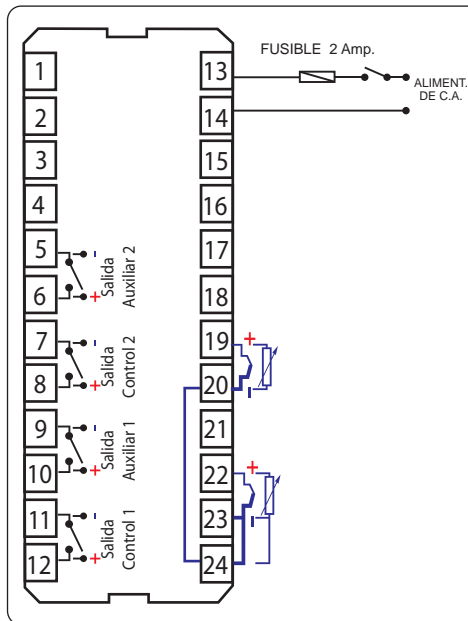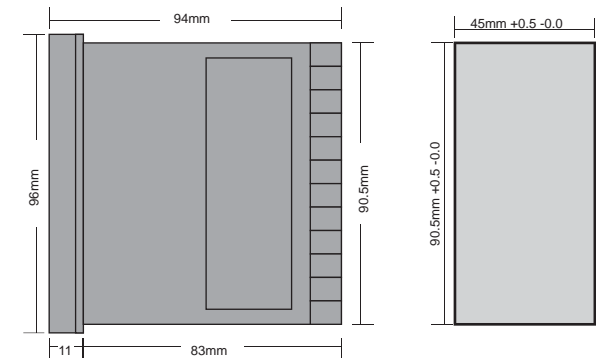

DIMENSIONES

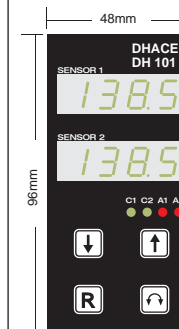

CALADO

Ago-2011 Rev. 01